


PRO²

MD 20137

BEDIENUNGSANLEITUNG



INHALTSVERZEICHNIS

SEHR GEEHRTER KUNDE	4
SICHERHEITSHINWEISE	5
FUNKTIONSELEMENTE	6
FERNBEDIENUNG (TV)	7
ANTENNENANSCHLUSS	9
VIDEORECORDER UND DECODER ANSCHLUSS	10
FUNKTIONEN TV-GERÄT	11
FUNKTIONEN DES HAUPTMENÜS	13
VIDEOTEXT	19
STÖRUNGEN	21
TECHNISCHE DATEN	22

SEHR GEEHRTER KUNDE!

Wenn Sie diese Bedienungsanleitung befolgen, werden Sie schnell mit der Bedienung und Einstellung aller Funktionen, mit denen das Gerät ausgerüstet ist, vertraut sein.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für einen eventuell notwendigen späteren Gebrauch gut auf.

Wenn das Gerät einmal ausgedient hat und unbrauchbar geworden ist, geben Sie es bitte bei einer geeigneten Sammelstelle ab.

GERÄTEAUSSTATTUNG

- Ihr Gerät ist ein Farbgerät mit Fernbedienung.
- Sie können mit Hilfe der verschiedenen Menüs die Einstellungen vornehmen, wobei die Werte auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Sie können bis zu 100 Kanäle aus den VHF, UHF und S-Frequenzbändern speichern.
- Durch die automatische Programmierung können Sie die gewünschten Sender sehr leicht finden, benennen und speichern (ATS).
- Die Einschlafautomatik ermöglicht Ihnen das automatische Abschalten des Gerätes nach einer vorwählbaren Zeitspanne.
- Zugriffssicherung/Kindersicherung

SICHERHEITSHINWEISE

Elektrische Geräte nicht in Kinderhände

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb das Gerät und die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Das Gerät sicher aufstellen

Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche. Es ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Achten Sie darauf, dass immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist; 10 cm Abstand zu allen Seiten des Geräts eingehalten wird; keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken; kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät trifft; der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird (stellen Sie z. B. keine Vasen auf das Gerät); das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Fernseher oder anderen Lautsprechern) steht; keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) in der Nähe des Geräts stehen.

Netzanschluss zugänglich lassen

Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare Steckdose (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet.

Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.

Niemals selbst reparieren

Ziehen Sie bei Beschädigungen des Steckers, der Anschlussleitung oder des Geräts sofort den Stecker aus der Steckdose. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags. Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Gewitter

Bei längerer Abwesenheit oder Gewitter ziehen Sie den Stecker und das Antennenkabel ab.

Batterien umweltgerecht entsorgen

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.


Das Gerät reinigen

Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Chemische Lösungs- und Reinigungsmittel sollten Sie vermeiden, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Geräts beschädigen können.

FUNKTIONSELEMENTE


GERÄTEVORDERSEITE

1. Netzschalter
2. Fernbedienungssensor und Standby-Anzeige
3. Lautsprecher
4. Programm-Umschalttaste
5. Lautstärkeregler
8. Kopfhöreranschluss, Front-AV2

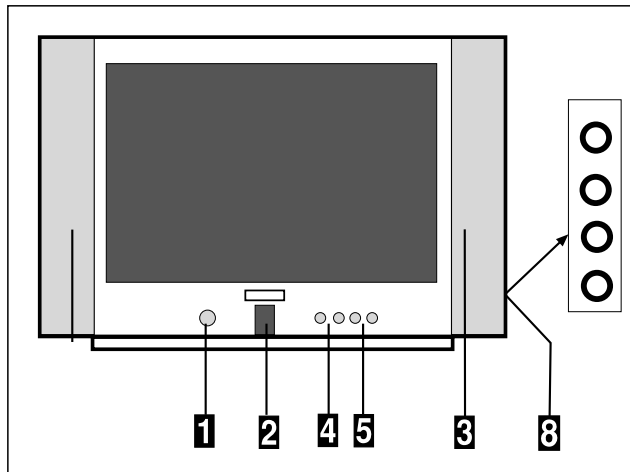


GERÄTERÜCKSEITE:

6. Antennenanschluss
7. Scart-Anschlussbuchsen

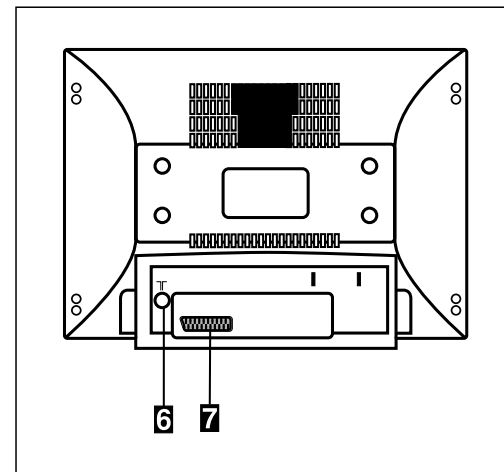

FERNBEDIENUNG (TV)

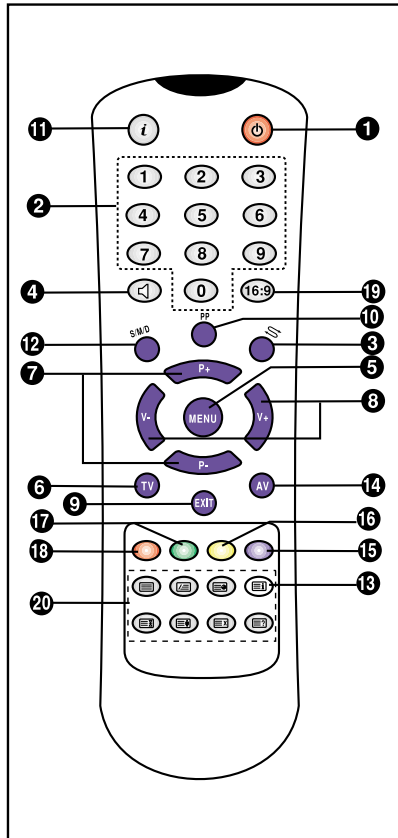

1. Bereitschaftstaste (Standby)
2. Direkte Programmwahltasten
3. Swap-Taste (Programmwechseltaste)
4. Stummschaltung (Mute) - Taste
5. Menü Taste
6. TV -Umschalttaste
7. Aufwärts / abwärts Taste für Programm, Videotext Seiten und Menü
8. Lautstärke + / - und im Menü Einstellfunktion Tasten
9. Exit - Taste (Verlassen des Menüs)
10. Umschalttaste für Bild grundeinstellung
11. Programm-Info Taste
12. Wahlschaltertaste für Stereo, Mono und Zweikanalton: Ton I oder II.
13. Automatische Sendersuchlauf Taste
14. AV - Taste
15. Blaue Taste
16. Gelbe Taste
17. Grüne Taste
18. Rote Taste
19. Bildformatumschaltung 4:3 / 16:9
20. Videotext-Tasten

HANDHABUNG DER FERNBEDIENUNG



Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.




Versuchen Sie nicht, die Fernbedienung zu öffnen.



Bitte drücken Sie nicht zwei Tasten gleichzeitig

Ihre Fernbedienung steuert Ihr TV-Gerät aus einer maximalen Entfernung von 7 Metern und einem Winkel von ca. 30 Grad.

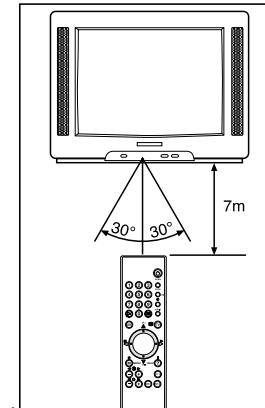

Einlegen der Batterien

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Legen Sie 2 Batterien 1,5 Volt der Größe AAA/R03 unter Beachtung der gekennzeichneten Polung ein.
- Schließen Sie das Batteriefach sorgfältig.


Batterie -Rücknahme

Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen.


ANTENNENANSCHLUSS

Antennenanschluss

Nur eine fehlerfreie, fachmännisch installierte Antennenanlage ermöglicht einen ungestörten Fernsehempfang. Vermeiden Sie mögliche Empfangstörungen, indem Sie ein fehlerfreies, doppelt geschirmtes 75-Ohm-Anschlusskabel verwenden.




Verbinden Sie den Antennen-Stecker mit dem Antenneneingang auf der Geräterückseite.

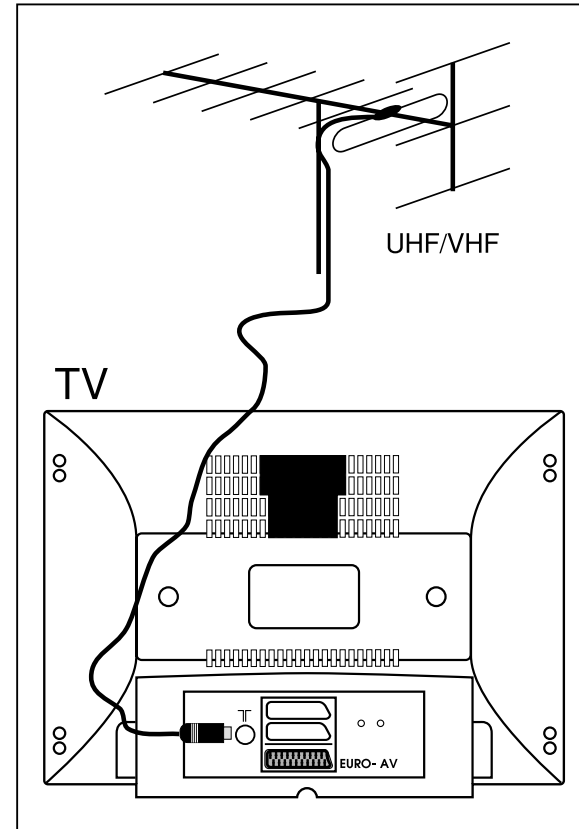

VIDEORECORDER, COMPUTER, DVD-SPIELER UND DECODER ANSCHLUSS


1) Videorecorder Anschluss:

- Befestigen Sie das Verbindungskabel vom Antennenausgang des Videorecorders an den Antenneneingang Ihres Fernsehers.
- Stecken Sie den Antennenstecker in den Antennen-Eingang Ihres Videorecorders.

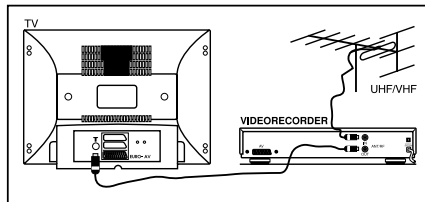

2) Videorecorder Anschluss mit Scart:

- Drücken Sie die AV-Taste der Fernbedienung
- Verbinden Sie mit einem Euro-Scart-Kabel den Scart-Eingang des Videorecorders mit dem Scart-Eingang Ihres Fernsehers.
- Stecken Sie den Antennenstecker in den Antennen-Eingang Ihres Videorecorders.

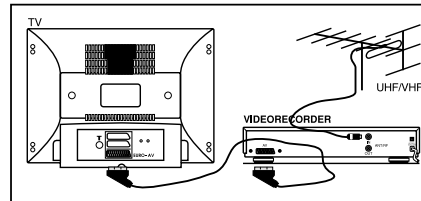


3) Videospiel-Computer-Anschluss mit Scart

Schließen Sie Ihre Spiel Console über den Scart-Eingang an das Fernsehgerät an. Jetzt können Sie den Bildschirm des Gerätes als Monitor verwenden.

4) Decoder Anschluss mit Scart:

- Verbinden Sie mit einem Euro-Scart-Kabel die Scartbuchse des Decoders mit der Scartbuchse Ihres Fernsehers.
- Stecken Sie den Antennenstecker in den Antennen-Eingang Ihres Fernsehers.
- Wenn Sie jetzt das Programm wählen, in welchem der Sender mit Code gespeichert ist, können Sie sich das Programm normal anschauen.

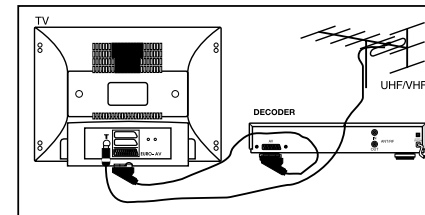


Hinweis zu Funktionsstörungen beim Anschluss externer Geräte:

- Beim Anschluss externer Geräte kann es zu vorübergehenden Funktionsstörungen aufgrund von Potentialausgleich kommen.
- Zur Behebung dieser Funktionsstörung schalten Sie das Gerät über den Netzschalter am Gerät aus und wieder ein.

FUNKTIONEN TV-GERÄT


Ein/Aus-Schalten

Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter auf Ihrem Gerät. Das Gerät geht in den Standby-Modus.

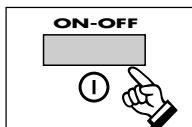

Standby-Modus


Befindet sich Ihr Gerät bereits im Standby-Modus, so können Sie das jeweilige TV- Programm direkt über die Nummerntasten oder den Programm P+ /P - Tasten einstellen.

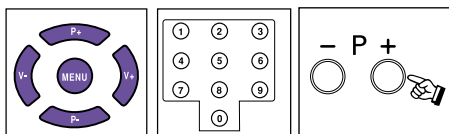

Standby-Modus (Bereitschaft)


Um das TV-Gerät kurzfristig abzuschalten, genügt es, den Standby-Schalter auf der Fernbedienung zu betätigen.

Über Nacht, bei Nichtbenutzung über einen längeren Zeitraum oder bei verlassen der Wohnung sollten Sie Ihr Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter ganz abschalten.

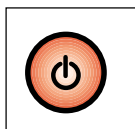

Programmwahl

Die gewünschten Programme können durch Betätigung der P +/ P - Tasten auf dem Gerät aufgerufen werden.

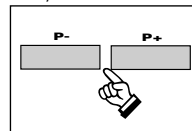

- Wählen Sie die Programmnummern (0 – 9) mit der Zifferntaste an Ihrer Fernbedienung und halten Sie die Taste für kurze Zeit gedrückt .
- Wenn Sie die Programme von 10 – 99 wählen möchten , drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Ziffern hintereinander ohne zu stoppen

FUNKTIONEN TV-GERÄT

Stummschaltung (MUTE) (4)

Um die Tonwiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung. Wenn Sie diese Taste nochmals drücken, kehrt der Ton in der ursprünglichen Lautstärke zurück.

16:9 Bildformat (19)

Hier können Sie das Bildformat auf 16:9, 4:3 wechseln.

Programm-Info Taste (11)

Zeigt für rund 3 Sekunden am Bildschirm folgende Informationen an:

Mono / Stereo

Bild System z.B. PAL B/G

Programm-Nummer und Name

SWAP-Taste (3)

Mit dieser Taste kann man zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Programm umschalten.

AV-Taste (14)

Drücken Sie diese Taste auf der Fernbedienung, um auf AV-Mode umzustellen. Wollen Sie auf TV-Programme umstellen, drücken Sie entweder eine Programm-Nummer oder die TV-Taste. Solange ein Menü am Bildschirm erscheint, können Sie nicht in AV Modus umschalten.

Automatisches Abschalten

Wird kein Sendesignal empfangen, schaltet sich das TV-Gerät innerhalb von 5 Minuten automatisch ab. Beachten Sie aber, dass dies nicht im AV-Modus zutrifft.

Exit-Taste (9)

Mit Hilfe dieser Taste können Sie die Menü verlassen.

Menü-Taste (5)

Öffnet das Hauptmenü. Mit der P+ bzw. P- Taste wählen Sie den gewünschten Menüpunkt. Mit der V+ bzw. V- Taste gelangen Sie zu den einzelnen Untermenüs.

Rote-Taste (18)

Wird in den Untermenüs verwendet.

Grüne-Taste (17)

Wird in den Untermenüs verwendet.

Gelbe-Taste (16)

Tonvoreinstellungen: Sport, Benutzer, Kino, Musik

Blaue-Taste (15)

Bildvoreinstellungen: Norm, Benutzer, Intensiv, Multimedia.

FUNKTIONEN DES HAUPTMENÜS

HAUPTMENÜ

Alle Einstellungen des TV-Gerätes können über die Fernbedienung vorgenommen werden. Drücken Sie dazu die Menü-Taste auf der Fernbedienung. Am Bildschirm erscheint nun folgendes Bild:




Wollen Sie eine Einstellung verändern, wählen Sie mittels der P+ bzw. der P- Tasten den gewünschten Menüpunkt. In das entsprechende Untermenü gelangen Sie durch Drücken der V+ / V- Tasten.

1. Bildeinstellung

Im Bild Menü können Sie Helligkeit, Kontrast, Farbe und Bildschärfe einstellen. Um auf die jeweilige Bildleiste zu gelangen, benutzen Sie die P+ / P- Tasten.

Um die jeweilige Einstellung zu verändern, betätigen Sie die V+ / V- Tasten.

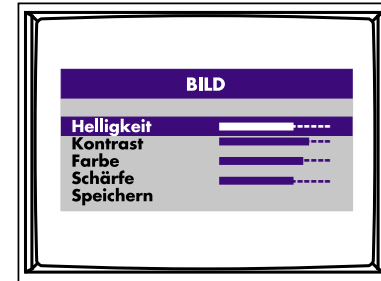

Speichern Sie nun die vorgenommene Einstellung indem Sie mit den P+/P- Tasten die Bildleiste SPEICHERN ansteuern. Die Speicherung selbst muß mit der Taste V+ vorgenommen werden.


Durch Drücken der Menü Taste, kehren Sie in das Hauptmenü zurück. Durch Drücken der Taste TV, verlassen Sie das Hauptmenü.

2. Toneinstellung

(Bei Mono-Fernsehern nicht enthalten)

Im Tonmenü können Sie zwischen den einzelnen Optionen mittels der P+/P- Tasten wählen. Änderungen sind mit den Tasten V+ oder V- vorzunehmen.

FUNKTIONEN DES HAUPTMENÜS

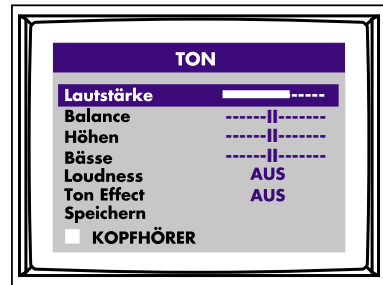

Lautstärke: Einstellen der Lautstärke des TV-Gerätes

Balance: Dient der Einstellung der Balance zwischen rechten und linken Lautsprecher. Wenn sich der bewegliche Balken in der Mitte befindet, wird er doppelt angezeigt.

Höhen/Bässe: Einstellung von Hoch- bzw. Tieftönen.

Loudness: Tonintensität: Ein/Aus


Ton Effect: Raumklang: Ein/Aus

2. 1. Kopfhörer Menü:

(Bei Mono-Fernsehern nicht enthalten)


Wird, während das Ton-Menü am Bildschirm dargestellt ist, die weiße Taste auf der Fernbedienung betätigt, hat man Zugriff auf das Kopfhörer Menü. Lautstärke, Balance, Höhen, Bässe können wie vorher beschrieben hier eingestellt werden. Im Menüpunkt Ton Funktion können Sie bei zweisprachigen Übertragungen mit der Taste V+/V- die Sprache auswählen: Dual I oder Dual II. Betätigen Sie die Menü-Taste um ins vorherige Menü zu

gelangen. Durch Betätigen der TV-Taste verlassen Sie das Hauptmenü.

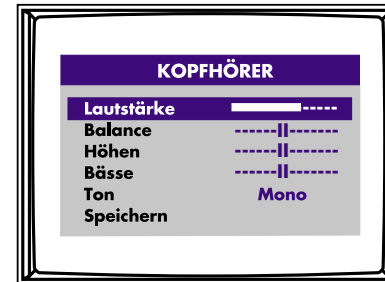

3. Anderes Menü

Dieses Menü stellt sich wie folgt dar:

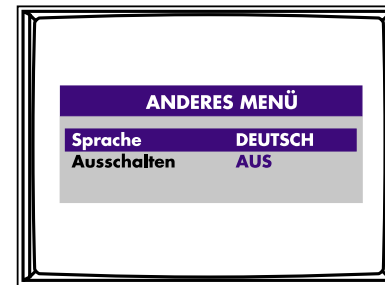

Mittels der P+ /P- Tasten wechseln Sie zwischen den Bildleisten..

FUNKTIONEN DES HAUPTMENÜS

Sprache: Wählen Sie die gewünschte Bildschirmsprache durch Betätigung der V+/V- Tasten auf Ihrer Fernbedienung.

Ausschaltautomatik (Sleeptimer): Wählen Sie zwischen den Optionen – AUS/15 Min./30 Min. (in 15 Min.-Intervallen) bis zu 180 Min. - mit den V+ / V- Tasten.

Die letzten 60 Sekunden werden auf dem Bildschirm sichtbar heruntergezählt und angezeigt. (Countdown)

4. Kindersicherung:

Diese Funktion ist ausgeschaltet. Die Kindersicherung erfolgt über einen Geheim-Code.

Die erste Geheim- Zahl (Code) ist 1,2,3,4. Um den Code nach eigenem Wunsch zu gestalten, muß eine 4 stellige Zahl zwischen 0000 bis 9999 eingegeben werden. Jede eingetippte Zahl wird nur als X angezeigt.

Ist die geheime 4-stellige Zahl vollständig eingetippt, erscheint das Wort „KINDERSICHERUNG“. Bei eingestellter Kindersicherungs-Funktion erscheint bei jedem Einschalten der TV-Gerätes statt eines TV-Bildes das Wort „Kindersicherung“ und verschwindet erst unter Freigabe des TV-Bildes, wenn die richtige Geheimzahl eingegeben ist. Um die Geheimzahl (CODE) zu wechseln, Balken-Cursor auf „neuen Geheim-Code“ einstellen, auf V+ Taste drücken und dann neue 4 stellige Zahl eingeben. Es erscheint „bestätigen“. Nach Wiederholen des neuen Codes wird dieser aktiv.

Ist die Kindersicherung aktiviert, sind die Bedientasten am Fernsehapparat außer Funktion.



ACHTUNG

Wenn Sie den Geheim-Code (4-stellige Zahl) vergessen haben, geben Sie über die Fernbedienung folgende Zahlenkombination sehr schnell ein: 2, 3, 0, 8, 6

Die Kindersicherung ist nun ausgeschaltet und der neue Code lautet automatisch wieder 1, 2, 3, 4.

FUNKTIONEN DES HAUPTMENÜS

5. Einstellungs-Menü (gleich Übersichts-Menü)

Vollautomatische Programm-Suche und Speicherung von Sendern.

EINSTELLUNG		
0	119 MHz	----
1	126 MHz	----
2	133 MHz	----
3	140 MHz	----
4	147 MHz	----
5	154 MHz	----
6	161 MHz	----
7	168 MHz	----
8	175 MHz	----
9	182 MHz	----

■ Auswählen ■ Man. Eins.
■ Verschieben ■ Auto prog
■ Löschen

Mittels dem Balken Cursor wird der gewünschte Programm-Platz erreicht.

(Den Balken bewegen Sie mit den P+/P- Tasten und den V+/V- Tasten)

Die Tafel zeigt:

- Nummer des Programm-Platzes
- Sende-Frequenz
- Programm-Nummer oder Name z. B. PR 04, Pr 05..ZDF, ARD..
- Farbige Quadrate, die farbigen Tasten der Fernbedienung darstellen:

BLAU= Auswählen GRÜN=Manuelle Einstellung
 WEISS=Automatische Programmierung
 GELB =Verschieben ROT=Löschen
 Menütaste=Zurück

5.1 Automatische Programm-Suche Starten:

Drücken der Weissen Taste der FB:

> Automatische Programm- Tafel wird angezeigt.

Autom. Programm (Weisse Taste)

Auto Prog.	
Zuerst	P 1
System	EURO.
Suchlauf	AUS

Die Tafel zeigt drei Funktionen:

Zuerst : Mit V+, V- Taste gewünschte Programm-Nummer bestimmen (0 bis 99), von der die Autom. Programmierung starten soll.

Mit P- Taste Balken-Cursor (siehe Hinweis oben) auf System bewegen:

System : Mit V+, V- Taste muß System "Europa" gewählt werden.

Mit P-Taste wird Balken-Cursor auf Suchlauf Bewegt:

Suchlauf : Mit Taste V- der FB wird Autom. Programm-Suche und Speicherung gestartet.

Alle gefundenen Programme werden automatisch gespeichert und auf der Installations-Tafel angezeigt.

Zum Verlassen des Einstellungs-Menüs EXIT-Taste (9) oder TV-Taste (6) drücken.

FUNKTIONEN DES HAUPTMENÜS

5.2. Löschen (Siehe Punkt 1.Einstellungs-Menü)


Mit dieser Taste können Sie ein Programm das Sie nicht mehr in Ihrer Programmliste haben möchten löschen.

Mit "P+/P-"Tasten der Fernbedienung (FB) zu löschendes Programm markieren, dann ROTE Taste (18) der FB drücken.

Damit ist das nicht mehr gewünschte Programm gelöscht. Zum Verlassen des Menüs EXIT-Taste (9) drücken.

5.3. Manuelle Einstellung

Bei diesem Menü werden mit Taste P, P-, V+, V- manuell eingestellt: Programm-Nr., Programm-Name, System (für Deutschland "Europa" wählen), Suchlauf, Feineinstellung und Speicherung gewünschter Änderungen.

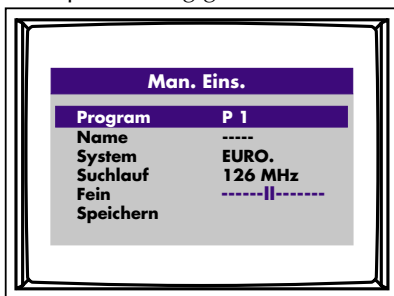

Mit der P+, P- Taste wird der Balken-Cursor nach unten oder oben verschoben, um die entsprechenden Funktionen zu aktivieren.

Programm : Mit Taste V-, V+ wechseln der Programm-Nummern.

Name: Mit Tasten P+, P- wird die Funktion "Name" markiert: Bei Druck der V+ Taste blinkt der erste wählbare Buchstabe auf:

Mit P+, P- Taste werden die gewünschten Buchstaben und Ziffern gewählt und mit V+, V- Taste in die gewünschte Position gebracht. Bis zu fünf Zeichen können jeweils gewählt und mit V+ Taste gespeichert werden. (Der letzte Buchstabe oder die letzte Ziffer blinkt nicht mehr)

System : Für Deutschland muß EUROPA gewählt sein.

Suchlauf: Mit V+, V- Suchlauf betätigen, bis gewünschtes Programm erscheint.

Ist die Frequenz bekannt, diese direkt über die Ziffern-Taste der FB (Fernbedienung) angeben.

Fein: Feineinstellung vornehmen für optimale Bild-und Ton-Qualität mit V+, V- Taste.

Speichern: Balken-Cursor auf Speichern-Funktion leiten: > alle Änderungen können jetzt gespeichert werden durch Druck der Taste V+: > es erscheint für Sekunden das Wort „gespeichert“

EXIT-Taste (9) zum Verlassen des manuellen Menüs drücken.

Mit TV Taste (6) Verlassen Sie alle Menüs.

FUNKTIONEN DES HAUPTMENÜS

5.4. Auswählen

Bei eingeblendetem EINSTELLUNGS-MENÜ (Tafel) mit Programm-Übersicht ist das aktuell empfangene Programm gelb markiert. Bei Wahl eines anderen Programms mit P+, P- Taste wird dieses blau markiert:

- > durch Druck der BLAUEN Taste wechselt die Beschriftung des neu gewählten Programms von blau nach gelb:
- > Das neue Programm ist damit eingeschaltet. EXIT-Taste (9) oder TV-Tasten zum Verlassen des Menüs drücken.


5.5. Verschieben

Ist das EINSTELLUNGS-Menü (Übersichts-Menü) (siehe Punkt 5) eingeblendet, können Sie mit der GELBEN-Taste Programme verschoben (sortiert), d.h. Programm-Plätze geändert werden:

z.B. Soll das gerade angeschaute, gelb angezeigte, auf Platz 3 stehende Programm auf Platz 8 verschoben werden, Balken-Cursor mit P+, P- Taste auf Platz 8 schieben und GELBE Taste drücken:


- > das Programm ist von Platz 3 zu Platz 8 verschoben.
- EXIT-Taste (9) oder TV-Taste (6) zum Verlassen des Menüs drücken..

VIDEOTEXT

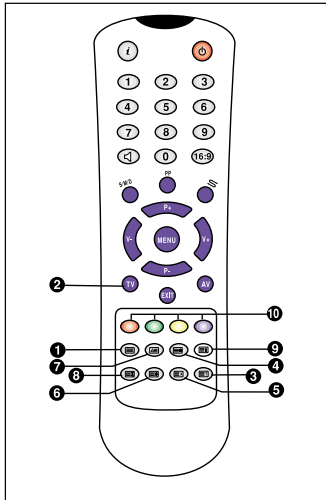

VIDEOTEXT-MODUS

Hat ein Sender, den Sie gerade eingestellt haben, Videotext, können Sie mit den oben genannten Optionen verschiedene Videotext-Funktionen aktivieren.

1. Videotext : Sie schalten von TV-Betrieb auf Videotext um. Die Textseiten bestehen aus drei Ziffern zwischen 100 und 899. Mit den numerischen Tasten 1, 2, 3, ..., 9 und 0 können Sie jede beliebige Seite aufrufen.

2. TV-Umschalttaste: Benützen Sie diese Taste um wieder auf TV-Betrieb umzustellen.

1. Teletext Funktionstaste

2. TV-Taste

3. Antworttaste

4. Teletext Timer

5. Cancel/Update


6. Size (Größe)

7. Mix-Taste


8. Haltetaste

9. Index

10. Farbtasten


3. Antworttaste : Bestimmte Videotextseiten enthalten versteckte Informationen.

Zum Beispiel Antworten auf Fragen. Derartige Informationen können mit dieser Funktion aufgedeckt werden. Drücken Sie die Freigabetaste um Informationen abwechselnd freizugeben und wieder zu verdecken.

4. Videotext Timer : Zeigt während des TV-Betriebes auf der rechten unteren Seite des Bildschirms die vom Videotext übertragene Zeit.


Während des Videotext-Moduses können mit dieser Taste die Unterseiten direkt angewählt werden. Sind Sie z.B. auf Seite 500. Am oberen Bildschirmrand wird "500" angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie sich derzeit auf Seite 1 befinden und das noch eine 2. Seite existiert.


Drücken Sie in diesem Stadium nun die Timer-Taste, erscheint anstelle der Seitennummer - - - -. Sie können nun mit Hilfe der Zifferntasten die gewünschte Unterseite direkt anwählen.


5. Cancel/Update : Drücken Sie während des Videotext-Betriebes diese Taste, schaltet das Gerät auf TV-Betrieb um. Der Videotext ist allerdings nach wie vor aktiv und die neu eingegebene Videotext-Seite wird gesucht. Wurde die eingegebene Seitennummer gefunden, zeigt die eingeblendete Seitennummer im Bildschirm dies an.

Drücken Sie nun diese Taste nochmals, erscheint die Videotext-Information auf dem Bildschirm.

VIDEOTEXT

6. Size : Wenn Sie sich im Videotext-Modus befinden und dieses Symbol drücken, wird die obere Hälfte der Textseite vergrößert. Drücken Sie diese Taste nochmals, wird die untere Hälfte der Textseite vergrößert.

7. Mix : Wenn Sie den Videotext aktiviert haben, können Sie die Textseite mit dem TV-Bild übereinander geblendet anzeigen lassen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Videotext wieder normal anzuzeigen.

8) Fixiertaste : Sind bei einer Videotext-Seite Unterseiten vorhanden, werden diese Unterseiten in bestimmten Abständen auf dem Bildschirm dargestellt. In einem solchen Fall wird diese Taste dazu verwendet, um eine bestimmte Seite zu fixieren. Ein entsprechender Hinweis erscheint in der oberen linken Ecke der Videotext-Seite. Die Fixiertaste wird durch nochmaliges Drücken deaktiviert.

9) Index : Mit Hilfe dieser Taste können Sie die Index-Seite des Videotextes anwählen.

10) Farbtasten (rot/grün/gelb/blau)

Mit den farbigen Tasten können Sie einige Seiten direkt aufrufen. Diese Funktion wird nicht von allen TV-Sendern unterstützt.

Beispiel:

Wenn Sie die rote Taste drücken, erreichen Sie den TV-Guide schneller (Rot)

Beinhaltet Sportinformationen (Grün)

Nachrichten (Gelb)

Wetter (Blau)



TV GUIDE



SPORTS



NEWS



WEATHER

Die oben angeführten Informationen sind nur als Beispiel angegeben. Die Erklärungen der entsprechenden Farben verändern sich je nach eingestelltem Kanal.

FUNKTIONSTÖRUNGEN

Bild- und Tonstörungen können Ihre Ursachen in den unten aufgezählten Fehlerquellen haben. Im Falle solcher Störungen kontrollieren Sie die Fehlerquelle und versuchen Sie das Problem selber zu beseitigen. Wenn Sie keine Ursache finden können, rufen Sie bitte den Kundendienst an. Wenn unerklärliche Farbflecken auf dem Bildschirm erscheinen, liegt es oft an magnetischen Störungen aus unterschiedlichen Ursachen (z.B. wenn Sie den Platz Ihres TV-Gerätes ändern). Schalten Sie Ihr TV-Gerät für mindestens 20 Minuten komplett aus.


Kein Empfang (Der Bildschirm ist dunkel) Kein Ton

- Überprüfen Sie ob die Steckdose einwandfrei funktioniert
- Drücken Sie den Hauptschalter (Ein/Aus-Taste)
- Drücken Sie, wenn die Bereitschaft-LED brennt, die P+/P- Taste der Fernbedienung oder die P+P-Taste des Fernsehgerätes

Kein oder schwacher Empfang (Der Bildschirm ist dunkel) Guter Ton

- Kontrollieren Sie die Antenne
- Stellen Sie die Helligkeit, Farbstärke oder den Kontrast ein
- Kontrollieren Sie den Video-Eingang

Gutes Bild Kein Ton

- Wenn Sie auf dem Bildschirm das  Symbol sehen, drücken Sie die MUTE-Taste der Fernbedienung.

- Stellen Sie die Lautstärke über die Fernbedienung oder das Gerät lauter
- Kontrollieren Sie den Video-Anschluss.

Keine oder schlechte Farben bei Farb-Empfängen

- Kontrollieren Sie die Einstellung der Farbstärke
- Nehmen Sie eine Feineinstellung vor

Verformtes Bild Schlechter Ton

- Nehmen Sie eine Feineinstellung vor
- Kontrollieren Sie die Antenne

Streifen im Bild

- Auslöser können Störungen von anderen Geräten sein (z.B. Neonlampen, Autos, Haartrockner o. ä.). Ändern Sie die Richtung der Antenne.

Doppeltes Bild oder Schatten.

- Schlechter Empfang wegen hoher Gebäude oder Bergen in der Umgebung. Stellen Sie die Antenne höher.

Schlechte Farben in den Ecken des Bildschirms

- Entfernen Sie Musikanlagen, Lautsprecher, Transformatoren, ... aus der näheren Umgebung.

Funktionsstörungen beim Anschluss externer Geräte

- Beim Anschluss externer Geräte kann es zu vorübergehenden Funktionsstörungen aufgrund von Potentialausgleich kommen. Zur Behebung dieser Funktionsstörung schalten Sie das Gerät über den Netzschalter am Gerät aus und wieder ein.

TECHNISCHE DATEN

Bildschirm-Diagonale	37 cm
Sichtbares Bild	34 cm
Leistungs-Aufnahme	60 W
Netzspannung	230 V ~ 50 Hz
TV-System	PAL BG
Empfangsbereiche	VHF 1 Kanal 2-4
	VHF 3 Kanal 5-12
	UHF Kanal 21-69
	S Kanal S1-S41
Antennen-Anschluss	75 Ohm
Programm-Speicherplätze	100 + AV

Technische Änderungen vorbehalten!

065 001 043 450